
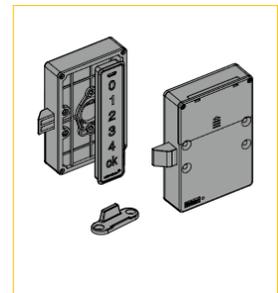


ネオ・デジロック

- ワンタイムパスワード仕様:ホテル等、不特定の方が利用する施設に適しています。
- 操作パネルが横位置と縦位置があります。(下記の図は横位置で記載しています。)

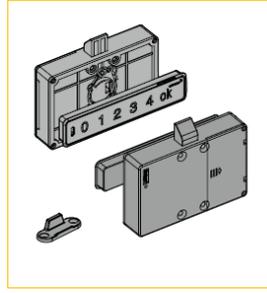

準備

- 電池ボックスに単4乾電池3本を入れる。(乾電池は別売です。)



非常解錠キー

施錠

- ロックがかかっていない状態(ラッチが下がっている状態)で、扉(引出)を閉める。
- OK ボタンを押し、マークが青く点灯することを確認する。(点灯していなければ、もう1度押し。)
- 1~12桁の間で、任意の桁数のパスワードを押し、最後に OK ボタンを押すと、施錠します。

解錠

- 設定したパスワードを押し、OK ボタンを押すと解錠します。
- パスワードを忘れた場合、非常解錠キーで解錠できます。
- 解錠の際、「ピーピーピー」と3回音が鳴ると電池が少なくなっていますので、電池を交換してください。
- 施錠状態で電池が切れた場合は、モバイルバッテリー等で、前面の USB 端子から給電し、パスワードを入力すると解錠します。

