TVK720　テレビ壁掛金具

ＴＶＫ 使用部品一覧

品名	使用金具		使用個数	材質・処理・色
テレビ金具 壁側	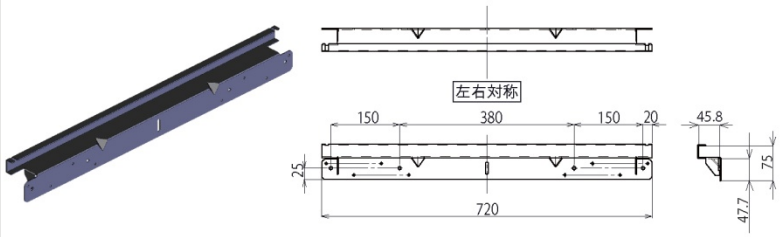		1	スチール 電着塗装 黒
テレビ金具 テレビ側	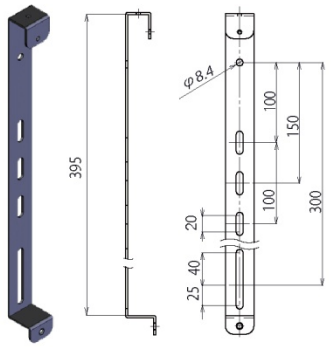	付属部品 ①水平度・脱落防止ネジ ②傾き用ネジアジャスター 	2	① 4 ② 2	スチール・電着塗装・黒 スチール・樹脂・濃茶

施工手順

①図に従ってテレビ側金具のネジの取り付けを行ってください。

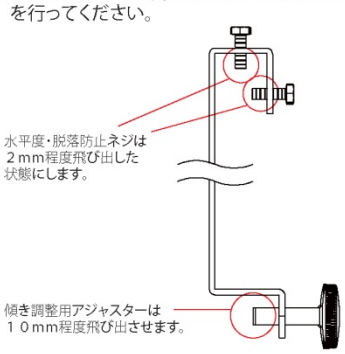

②テレビと①を組み立てます。

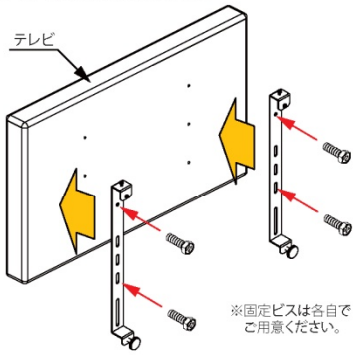

③かべ側金具を壁面に取り付けます。

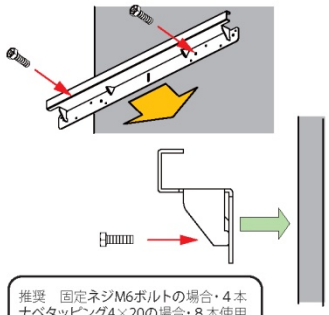

④３に２を吊り込みます。

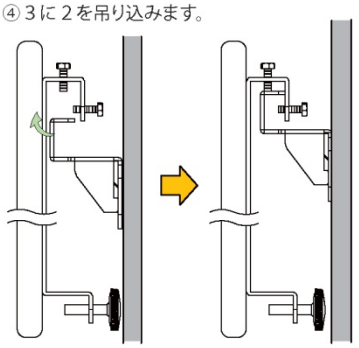

⑤ネジの各調整を行います。

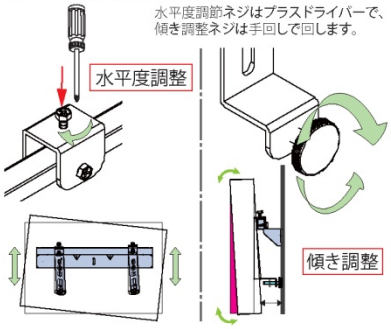

⑥脱落防止ネジを固定します。

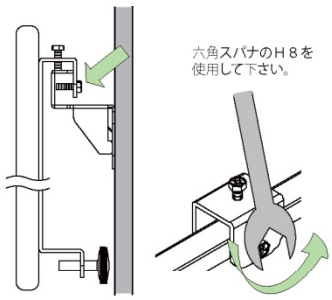

※テレビ及び壁面への固定ビスは各自ご用意ください。取り付けは専門業者に依頼してください。

●プラズマテレビ、液晶テレビの取り付けには特別な技術が必要です。
お客様による工事は一切行わないでください。
●設置は、必ず取り付け工事業者にご依頼ください。
●取り付け不備、取扱不備による事故、損傷については、弊社では責任を負いかねます。
●壁掛け金具を壁面に設置後、壁掛け金具を撤退しますと、壁面に取り付けネジの穴等の跡が残りますのでご了承ください。また、プラズマテレビ、液晶テレビを長時間ご利用になりますとテレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。

□販売店様、工事店様へ□
●お客様の安全のため、取り付け場所の強度にはプラズマテレビ、液晶テレビ、及び壁掛け金具の荷重に耐えるよう十分注意の上、設計施工をお願い致します。
●各取り付けの際は必ず２人以上で行ってください。
●設置説明で記されているネジ類は全数確実に締めてください。

⚠警告　■壁掛け金具を設置する壁面は、プラズマテレビ・液晶テレビと壁掛け金具等の総合荷重に長時間十分耐え、また地震や想定される震動や外力に十分耐える施工を行ってください。
■壁掛け金具は垂直面以外の壁面には取り付けないでください。