

タイタスプッシュラッチ


家具の扉を押して開閉

- 少ないストロークで扉が開きます。
- 座は、ストレート座とクロス座の2種類です。
- クロス座は、サイドで固定するため安定し、ストレート座は見た目がすっきりしています。
- キャッチ付ヒンジと併用して使用します。
- キャッチなしヒンジと併用する場合はマグネットキャッチと併用して、使用して下さい。

タイタス プッシュラッチ規格表


品 名	製品番号	材 質	処理・色	梱包単位
タイタス プッシュラッチ	本体+ストレート座	MTL00070	本体：軟鋼材 プラスチック	本体：ニッケルメッキ メタリックシルバー
	本体+クロス座	MTL00060	座：プラスチック	座：グレー

ストレート座

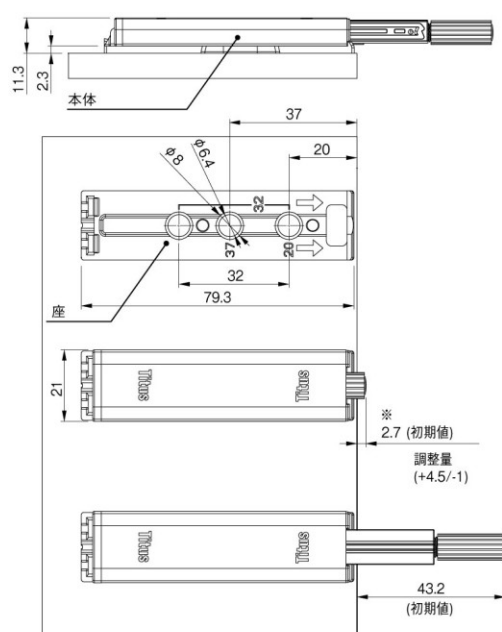

※2.7より小さい場合はプッシュラッチが正常に作動しない場合があります。

クロス座

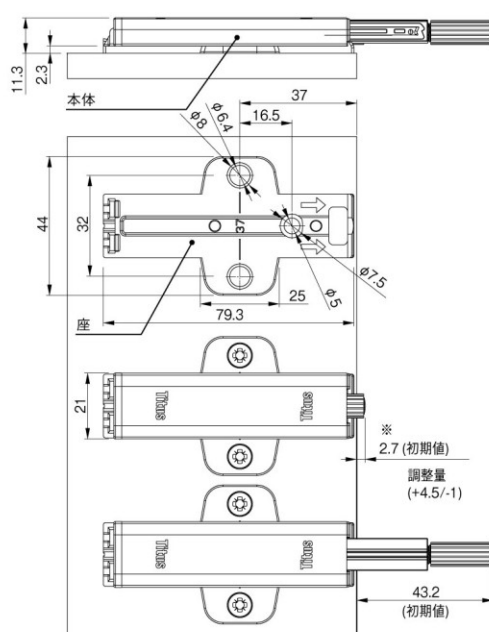

※2.7より小さい場合はプッシュラッチが正常に作動しない場合があります。

＜取付ける際の注意点＞


- キャッチ(バネ)付スライドヒンジが取り付けられた扉に使用して下さい。
- 耐震ラッチとの併用は推奨しません。※調整代を出し過ぎると不良の原因となる可能性があります。
- 取付位置、取付寸法を厳守してください。
- スライドヒンジの調整後、プッシュラッチの調整をして下さい。
- 取付ビスは、まっすぐ取り付けて下さい。
- 取付ビス(専用ビス)皿T.P 3.5を使用して下さい。

それ以外を使用した場合、本体が取り付けられないか、座が外れてしまう恐れがあります。

＜調整方法＞



- スライドヒンジの調整後にプッシュラッチの調整をして下さい。
- ツマミ部分を回す事によって調整できます。

可能な調整量は外側に4.5mm、内側に1mmです。



＜取付位置＞

キャビネットの棚板内側、もしくは天板下側に取り付けます。

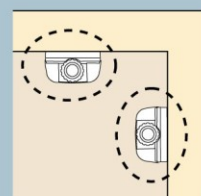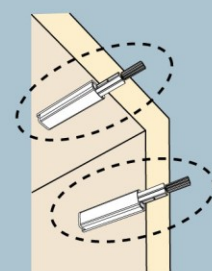

取付寸法を厳守して下さい。取り付け後に必ず動作確認をして下さい。取り付け後、座のたつきがないかどうか確認して下さい。

アームが正しく伸び縮みできる状態になっていれば、取り付け完了です。

